


操作說明

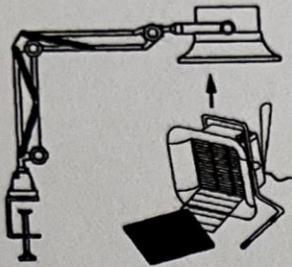

一、特點

在焊接時需用焊劑(焊劑主要成份是松香樹脂和少量活化劑混合而成)。樹脂主要成份為有機酸($C_{20}H_{30}O_2$)，在焊溫下會產生有毒成份如：水楊酸(HOC_6H_4COOH)，松萜，苯酚(C_6H_5OH)，氯化氫(HCL)及其它化合物。

如果使用者吸入這些有毒氣體會引起頭痛、暈嘔、眼疾及其它疾病等健康問題。使用本吸煙儀能吸收有毒焊劑和鉛煙，具有抽吸和過濾作用，對於帶松香樹脂成份的焊接時產生的煙霧吸取，特別有效。

二、規格

電源消耗：	23W (50Hz) / 20W (60Hz)
重量：	1.5kg (臺式) / 2.6kg (夾臺式)
附加：	篩檢程式 (3 片)，風向調節器

活性炭篩檢程式


尺寸：	130x130x10mm (5.1x5.1x0.4in)
活性炭篩檢程式重：	7g
單個篩檢程式吸收有害氣體重量：	2g

* 以上規格若有變動恕不通知

三、操作

打開過來擋板④，裝入活性炭篩檢程式⑤，關上擋板，鬆開旋鈕②以調節角度，調節好後旋緊鎖定。

1. 電源開關
2. 調節旋鈕
3. 支架
4. 篩檢程式擋板
5. 篩檢程式
6. 風向調節板
(風向調節管)

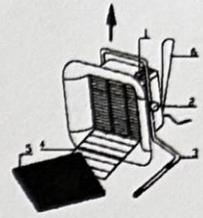

臺式吸煙儀擺放要平穩，可以調整角度，以達到最佳的吸煙效果。

夾臺式吸煙儀，固定夾固定要牢靠，可以自由調整位置，一旦作業完成，此裝置可輕易地推向旁邊，不占空間也可隨時使用。

四、維護

更換篩檢程式：在正常工作條件下，為避免吸收能力下降，須每月更換一次篩檢程式，當有灰塵粘住時也要更換(絕不可以弄濕篩檢程式)。

五、警告

1. 設備必須使用相符電壓和頻率。
2. 勿用濕手切斷設備電源，不要用手支撐電線(連接線)。
3. 勿用支撐電線(連接線)移動設備。
4. 請按所述方式正確使用該設備。
5. 如若不用，請切斷電源。
6. 如設備受損，尤其是連接線和外殼，請停止使用。
7. 勿把設備浸入液體中。
8. 需定期維護此設備。
9. 兒童未能認識電器危險性，成人應予以監督，並且置放於兒童觸摸不到之處。
10. 此設備不能置於靠近加熱表面，如加熱板，烘爐子，勿在通風口處覆蓋報紙、臺布、窗簾等物品。